


## Monteringsanvisning EMI-B

EMI-skyddande dörrar.



Läs igenom HELA monteringsanvisningen innan dörrmontaget påbörjas.

1. Sätt dörren enligt DALOC's montageanvisning, ( MK2131 eller MK4142) .  
Monteringen måste utföras med noggrannhet och omsorg för att skärmpackningen ska ge god kontakt mellan blad och karm.
2. Färdigmåla karm och dörrblad, ( om dörren ej är färdigmålad från fabrik ).
3. Dra bort skyddsfolien från metalltejpen i karmen och montera skärmpackningen ovanpå, för dörrtyp S60, S70, S63, använd packning med tjocklek = 4 mm, för dörrtyp S20, S30, S40, S42 använd packning med tjocklek = 9 mm.  
Skärmpackning endast i hörnen ca: 50 mm långa.  
**OBS** kontakt i hörnen. Se bilder nedan.  
Dra även bort skyddsfolien från metalltejpen på dörrbladet.

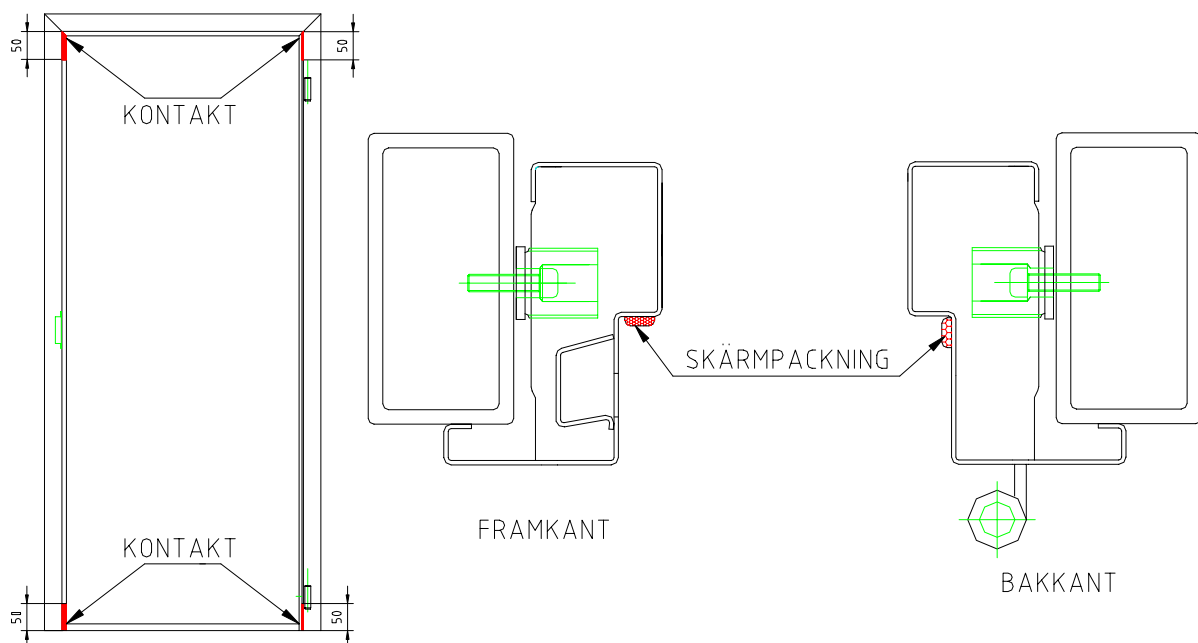

4. Stäng dörren med en pappersbit mellan dörr och karm och kolla om listen har kontakt med bladet.  
Vid behov justera i 1:a hand karmen och slutblecket så att kontakt uppstår,  
i 2:a hand gångjärnsknäckare.

5. Kläm fast hörnplåt i varje hörn på anslagssidan, borra och skruva fast.

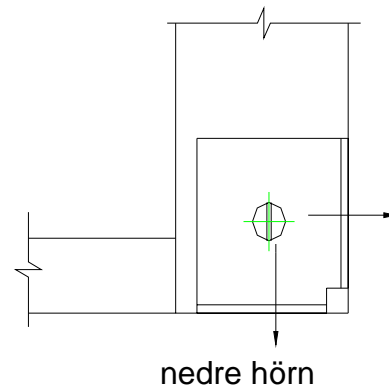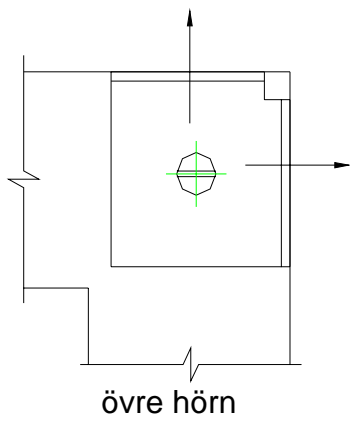

6. Montaget klart!